MODO DE ENVIO EM REDE – DIGITALIZAR PARA FTP

Os principais passos são:

(a) Prima o botão **SCAN TO NETWORK** (DIGITALIZAR PARA REDE).

(b) Prima o botão do Servidor FTP (predefinido).

(c) No separador Servidor FTP, introduza um nome de Servidor FTP.

(d) No separador Anexos, defina as propriedades do anexo, utilizando as funções Definições Avançadas, caso seja necessário.

(e) Coloque o documento no scanner e prima **START** (INICIAR).

Surgem os seguintes passos.

1. Prima o botão **SCAN TO NETWORK** (DIGITALIZAR PARA REDE) para apresentar o ecrã Modo de Envio em Rede.

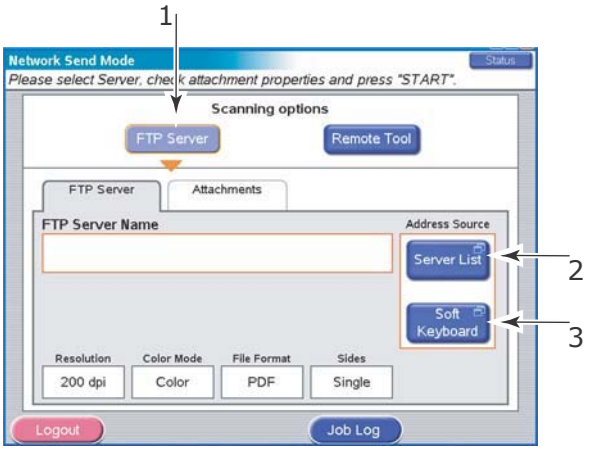

2. Prima o botão Servidor FTP (1) (predefinido) e introduza um nome de servidor FTP através de um dos seguintes botões:

- **>** Lista de Servidores (2)
- **>** Teclado no ecrã (3)

Lista de Servidores

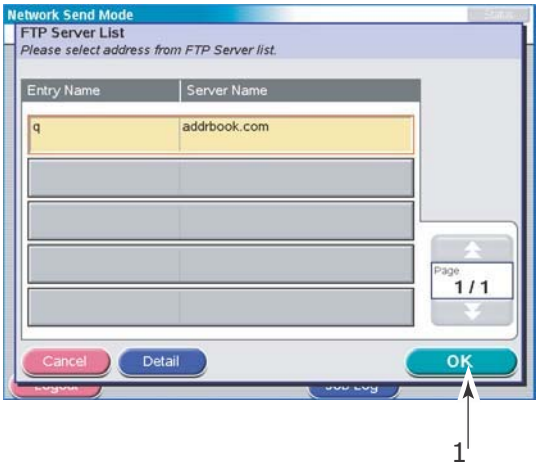

(a) Toque num nome de servidor FTP para o seleccionar.

(b) Prima o botão OK (1) para inserir o nome na caixa do Nome do Servidor FTP no separador Servidor FTP.

Teclado no Ecrã

Utilize o teclado no ecrã e respectivos botões, para introduzir as seguintes informações do anfitrião:

(a) Separador Informações Básicas: Nome do Servidor (1), Caminho (2), Nome do Utilizador (3), Palavra-passe (4)

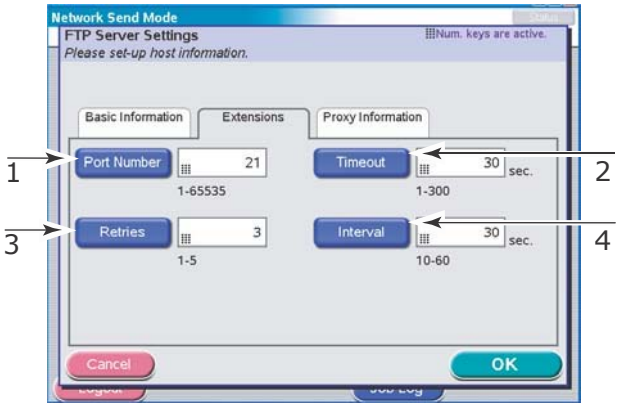

(b) Separador Extensões: Número da Porta (1), Atraso (2), Tentativas (3), Intervalo (4)

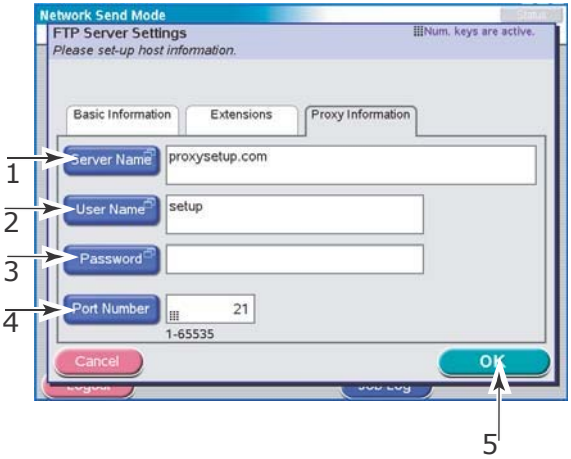

(c) Separador Informações Proxy: Nome do Servidor (1), Nome do Utilizador (2), Palavra-passe (3), Número da Porta (4)

(d) Prima o botão OK (5) para introduzir os dados e inserir o nome na caixa do Nome do Servidor FTP no separador Servidor FTP.

3. Toque no separador Anexos.

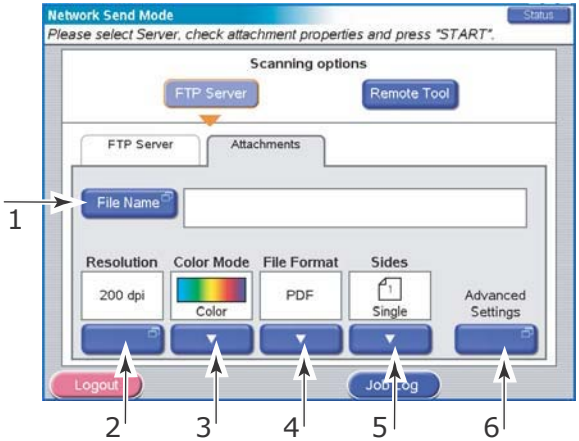

(a) Prima o botão Nome do Ficheiro (1), introduza um nome para o seu ficheiro digitalizado através do teclado no ecrã e, em seguida, prima o botão OK.

(b) Utilize as seguintes funções, à medida do necessário:

Resolução (2) (150, 200, 300, 400, 600ppp)

Modo Cor (3) (Cor, Escala de Cinzentos, Preto e Branco)

Formato de Ficheiro (4) (JPEG, PDF, TIFF)

Lados (5) (Único, Superior/Superior, Superior/Inferior)

Permite-lhe definir simples ou duplex ou a orientação duplex dos lados frontal e posterior de uma página para digitalização.

(c) Para aceder às definições avançadas, prima o botão Definições Avançadas (6):

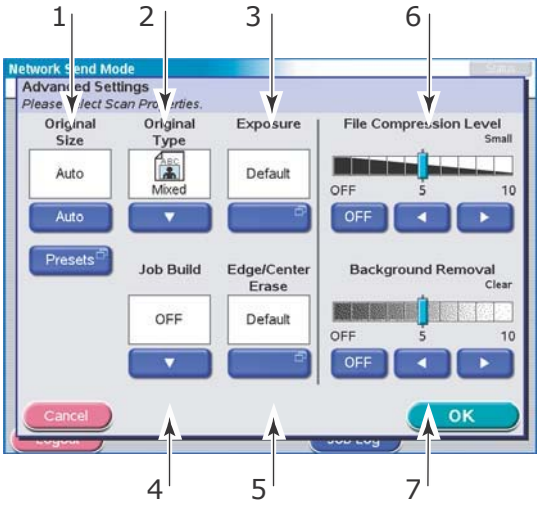

Seleccione entre as seguintes funções, à medida do necessário:

NÃO	FUNÇÃO	OPÇÕES	DESCRIÇÃO
1	Tamanho Original	Automático, 5.5x8.5, 5.5x8.5R, 8.5x11, 8.5x11R, 8.5x13, 8.5x14, 11x17, A5, A5R, A4, A4R, A3, B5, B5R, B4	Permite-lhe seleccionar o tamanho do documento digitalizado.
2	Tipo Original	Misto, Texto, Foto	Permite-lhe especificar o tipo de imagens no documento. Permitindo a optimização automática (predefinida) das definições da qualidade da imagem.
3	Exposição	-5 a +5 por 1	Permite-lhe seleccionar o nível de Luminosidade e Contraste.
4	Construtor de tarefas	LIGADO / DESLIGADO	Permite-lhe construir uma única tarefa de cópia ou digitalização, a partir de várias folhas individuais ou originais.

NÃO	FUNÇÃO	OPÇÕES	DESCRIÇÃO
5	Eliminação de Margem/ Centro	OFF (DESLIGADO) / Margem Métrica: 0-50mm em incrementos de 1mm Polegadas: 0" – 2.0" em incrementos de 0.1"	Permite-lhe bloquear as áreas periféricas do documento onde poderão surgir falsas sombras e margens ao digitalizar com a tampa dos documentos aberta (por exemplo, com livros ou revistas) ou por outros motivos.
		Centro Métrica: 0-50mm em incrementos de 1mm Polegadas: 0" – 2.0" em incrementos de 0.1"	Permite-lhe bloquear uma área rectangular centrada do documento, onde poderão surgir falsas sombras e margens ao digitalizar originais encadernados (livros, revistas) com o esquema de expansão do centro.
6	Nível de Compressão do Ficheiro	Off (Desligado), 1 a 10 por 1	Permite-lhe seleccionar o nível de compressão.
7	Remoção de Segundo plano	OFF (DESLIGADO), 1 a 10 por 1	Permite-lhe bloquear a corcor em segundo plano da imagem (caso o documento tenha uma corcor em segundo plano) – de forma a que essa corcor não seja apresentada.

4. Coloque o documento a ser digitalizado no vidro do scanner ou no ADA.

5. Prima o botão **START** (INICIAR).

CONFIRMAR ENVIO PARA FTP

Pode verificar o estado do envio para FTP a partir do:

- Ecrã Registo de Tarefas: Prima o botão Registo de Tarefas para apresentar este ecrã.
- Relatório FTP: Para imprimir este relatório, prima o botão **SETUP** (CONFIGURAÇÃO) no painel de controlo do scanner e, em seguida, prima o botão Relatório seguido do botão Imprimir associado ao Relatório FTP.

MODO DIGITALIZAÇÃO REMOTA

Os principais passos são:

(a) Prima o botão **SCAN TO NETWORK** (DIGITALIZAR PARA REDE).

(b) Prima o botão Ferramenta Remota.

(c) Coloque o documento no scanner.

(d) Prima o botão On Line.

(e) Depois do documento ter sido digitalizado sob o controlo do PC remoto, o estado volta a Off Line automaticamente.

Surgem os seguintes passos.

1. Prima o botão **SCAN TO NETWORK** (DIGITALIZAR PARA REDE) para apresentar o ecrã Modo de Envio em Rede.

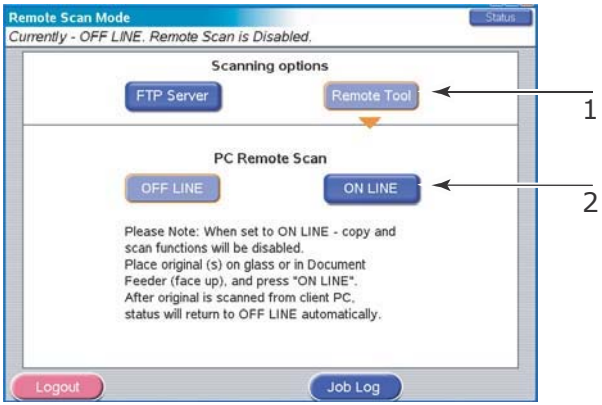
Remote Scan Mode
Status
Currently - OFF LINE. Remote Scan is Disabled.
Scanning options
FTP Server
Remote Tool
1
PC Remote Scan
OFF LINE
ON LINE
2
Please Note: When set to ON LINE - copy and scan functions will be disabled.
Place original (s) on glass or in Document Feeder (face up), and press "ON LINE".
After original is scanned from client PC, status will return to OFF LINE automatically.
Logout
Job Log

2. Prima o botão Ferramenta Remota (1) para entrar no modo Digitalização Remota por PC no estado Off Line.

3. Coloque o documento no scanner.

4. Prima o botão On Line (2) e depois do documento ter sido digitalizado a partir do PC cliente, o estado irá regressar a Off Line automaticamente após uma pequena pausa. Durante o estado On Line, as funções de cópia e digitalização a partir do painel de controlo do Scanner são desactivadas.